



# FALF-89DL 干法工艺



## 产品介绍 Introduction

福斯特FALF-89DL采用特殊的干法工艺制程，使产品具有稳定的复合强度，优良的耐电解液性能和成型性，产品轻薄，尤其适用于一些小型3C数码锂电池的软包设计，并提供优越的长期安全使用信赖性。

## 产品结构 Structure

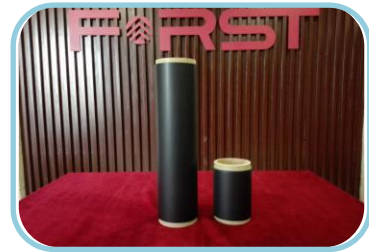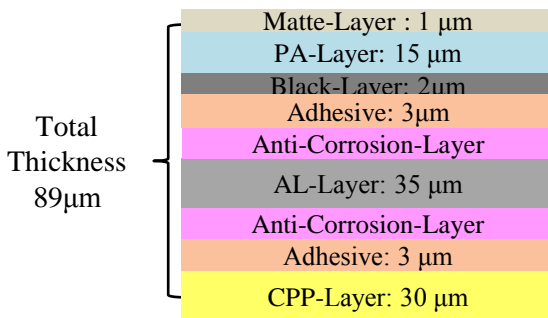

## 产品性能 Properties

项目 Item	单位 Unit	性能指标 Typical Values		检测方法 Test Method
PA/AL层间剥离强度 PA/AL Peel Strength	N/15mm	MD	≥4	180° 50mm/min
		TD	≥4	
AL/CPP层间剥离强度 AL/CPP Peel Strength	N/15mm	MD	≥9	GB 8808-88 T型 300mm/min
		TD	≥9	
热封强度 Sealing Strength	N/15mm	≥50		QB/T 2358-1998 190°C 0.5 MPa 3 s
二封边热封强度 Electrolyte Sealing Strength	N/15mm	≥40		QB/T 2358-1998 190°C 0.5 MPa 3 s
成型性能 Formability	mm	≥4.0		模具尺寸 39.2 mm*33.3 mm*2
耐电解液性能 Electrolyte Resistance	N/15mm	≥4		EC/DEC/DMC=1/1/1 1 mol LiPF <sub>6</sub> 85°C 14 d
Lab	L : 27 ± 1    a : - 0.3 ± 0.3    b : -1.4 ± 0.3			
卤素检测 Halogen Detection		SGS报告		合格
RoHS检测 RoHS Substances Test		SGS报告		合格

# FALF-89DL 性能指标



## 一 冲深模具及冲深性能 Drawability Mold and Performance

● 模具水平垂直 R = 1.5 mm

Mold Horizontal Vertical

● 模具表面粗糙度 5 μm


Mold Surface Roughness

● 模具间隙 2.2 mm

Mold Gap

39.2mm\*33.3mm\*2

冲深深度 Drawability Depth	4.0 mm
AL 残存率 AL Residual Rate	≥50%

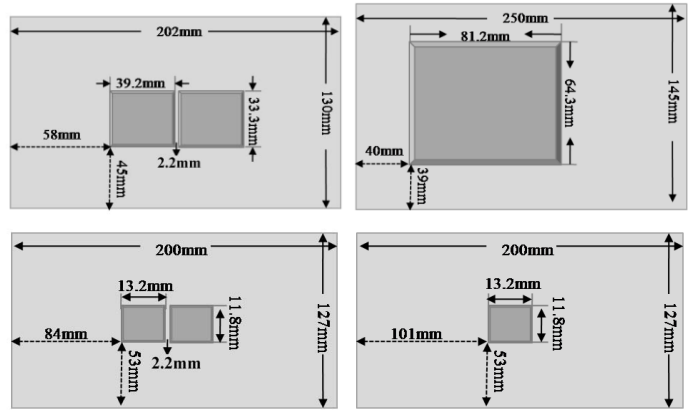

## 二 耐电解液的使用安全性评估 Safety Using Assessment of Electrolyte Resistance

● 样品尺寸:

15 mm\*100 mm 试样条


● 电解液 :

EC/DEC/DMC=1/1/1+1 mol LiPF<sub>6</sub>

● 测试方法:

将上述尺寸样品浸泡在85°C 电解液中不同天数，样品洗净后，300 mm/min T型剥离测定AL/ CPP层间剥离强度。


85°C 电解液中浸泡不同天数后层间剥离强度

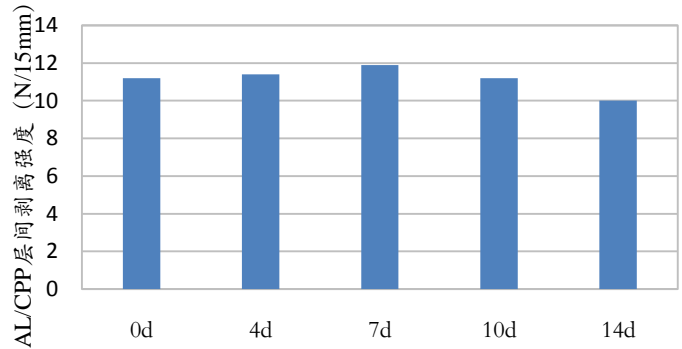

85°C 电解液中浸泡14天也可保持4 N/15mm以上的层间剥离强度

## 三 热封性能 Heat Sealing Performance

热封强度与热封温度关系曲线

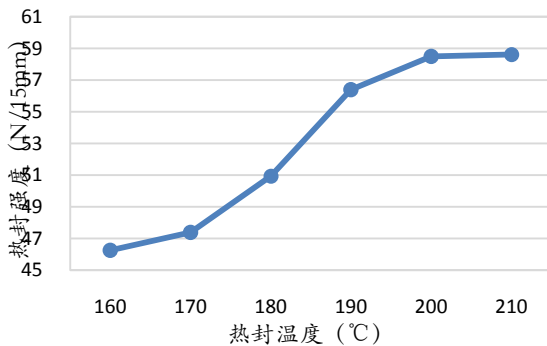

热封压力: 0.5 MPa 热封时间: 3 s

## 四 绝缘性能 Insulation Performance

铜极耳与铝箔间电阻值

原样品	60°C-95%RH/1W
>20 MΩ	>20 MΩ

